


МОНТАЖ КОНВЕКТОРОВ

ДЛЯ ОБЕСПЕЧЕНИЯ НОРМАЛЬНОЙ РАБОТЫ ПРИБОРА СЛЕДУЕТ ВЫПОЛНИТЬ СЛЕДУЮЩИЕ ТРЕБОВАНИЯ:

- Теплообменник конвектора должен быть расположен на удаленной от окна стороне прибора
- Конвектор должен быть установлен в горизонтальном положении в выполненной в полу нише, глубина которой позволяет правильно установить верхнюю решетку и обеспечить достаточный воздухообмен в теплообменнике
- Конвектор может выступать или находиться ниже уровня пола не более чем на 1мм
- Во избежание попадания мусора внутрь конвектора до завершения строительных работ не снимайте монтажные плиты с конвектора
- Перед заливкой бетонным раствором убедитесь, что конвектор надежно зафиксирован анкерами

МОНТАЖ КОНВЕКТОРА В ПОДГОТОВЛЕННОЙ НИШЕ В ПОЛУ

- Размеры ниши в бетонном полу: ширина = ширина конвектора + 50-100 мм;
глубина = высота конвектора + 10-30 мм
- Установите конвектор в горизонтальное положение с помощью установочных винтов
- Закрепите конвектор в нише с помощью крепежных скоб и анкеров
- Перед заливкой бетонным раствором выставите конвектор так, чтобы он выступал или находился ниже уровня пола не более чем на 1мм

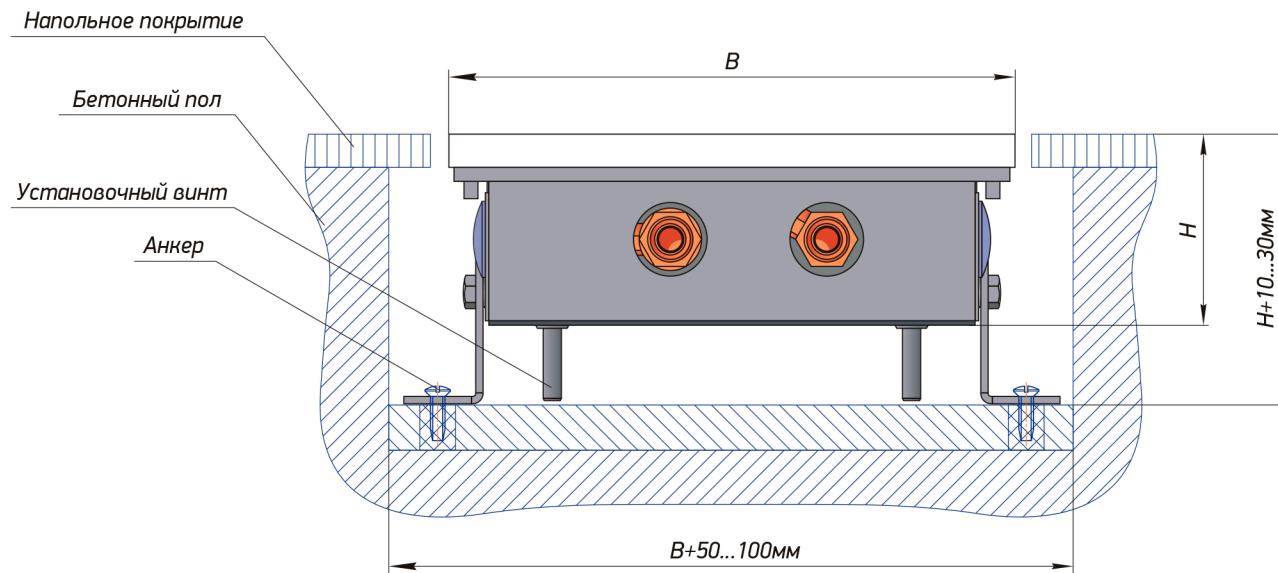

ЗАВЕРШЕНИЕ МОНТАЖА

- Выполните электрические и гидравлические соединения, придерживайтесь соединительные патрубки ключами, чтобы не разрушить теплообменник. При необходимости теплообменник можно переставить в корпусе для удобства монтажа
- Проверьте правильность установки прибора по высоте и по уровню, надежность соединений
- Снимите рамку, или защитите её липкой лентой. Для проверки можно положить решетку
- В нескольких местах вокруг конвектора введите в щель монтажно-уплотнительную пену
- Залейте пустое пространство вокруг конвектора бетонным раствором
- Уложите напольное покрытие
- Очистите щель между покрытием пола и конвектором и закройте ее декоративной лентой
- Если конвектор устанавливается в деревянном полу, рекомендуется заполнить эту щель уплотнением из пробки толщиной 1см

МОНТАЖ КОНВЕКТОРОВ ДЛИНОЙ БОЛЕЕ 2,4М

Конвекторы, состоящие из нескольких секций, следует монтировать, тщательно выставляя каждую секцию. Секции соединяются винтами M4x12, входящими в комплект прибора. Теплообменники соединяются гофрированными нержавеющими трубками, которые входят в комплект поставки. Перед заливкой бетонным раствором рекомендуем уложить на конвектор вентиляционную решетку и проверить, правильно ли выставлены секции прибора.